

Arbejdsbeskrivelse af en
bygbar, rengøringsvenlig
og tæt asbestsluse






Indholdsfortegnelse

slide nr.:

Plantegning af sluse, brug og indretning	3
Slusen - Elementtegninger og opskæringslister	4
Arbejdsområdet – Elementtegning og opskæringsliste	8
Samling af væg- og loftelementer	10
Montage af plastikfolie	19
Dørellementer fremstilling og montage af plastikfolie	31
Forhæng til dørelementer	37
Montage af dørelementer	42
Spejle og gulvforstærkning	46

3-kammersluse

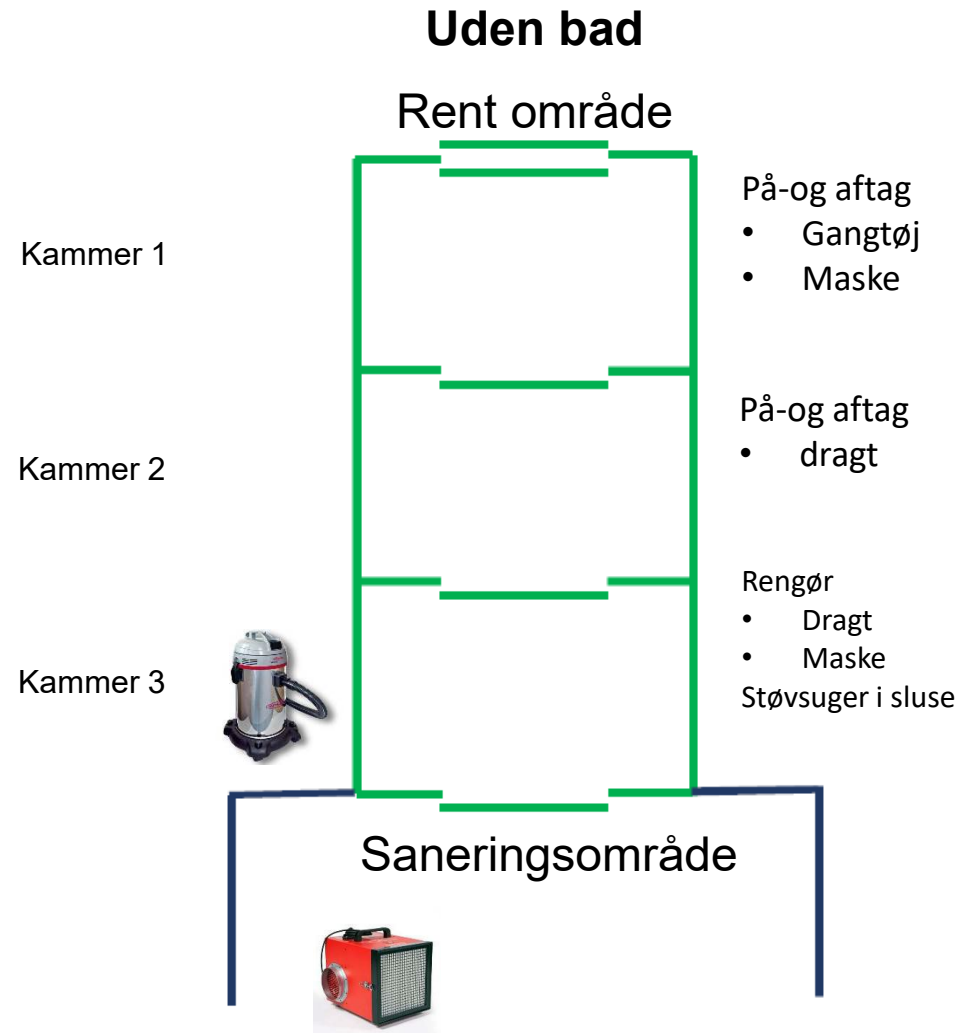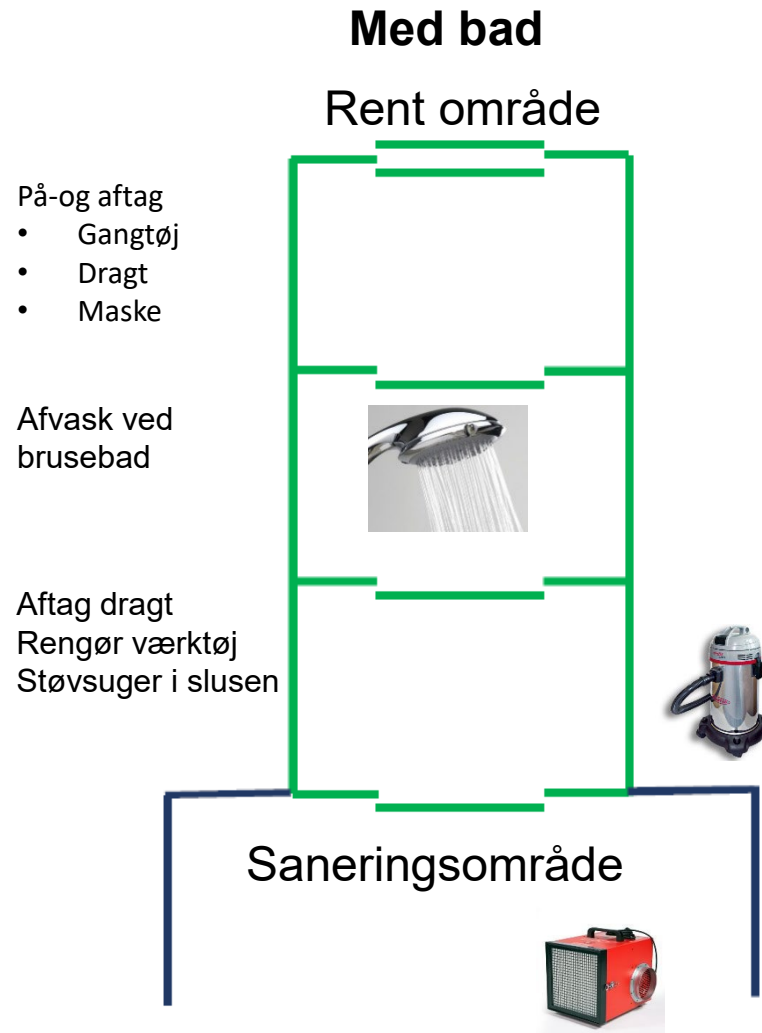

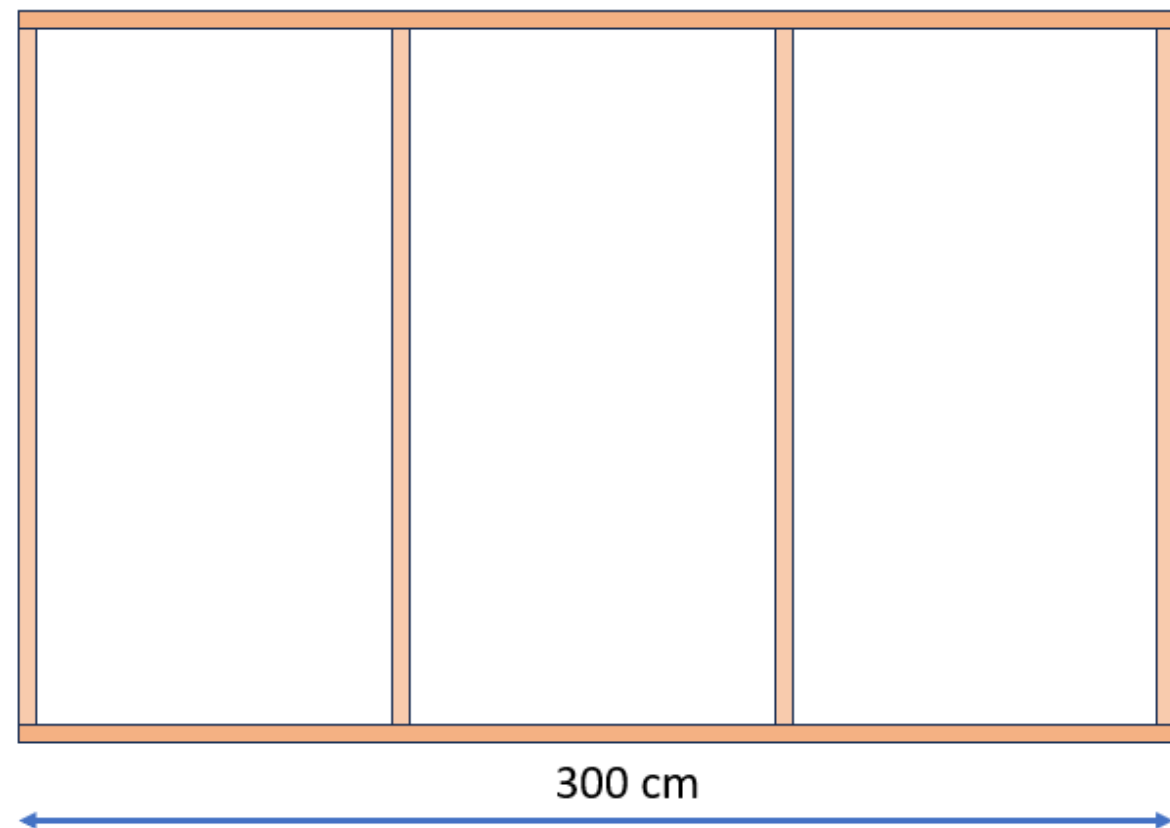

190 cm


300 cm

Vægelement, to styk:

4 stk. remme a' 300 cm

8 stk. stolper a' 181 cm

Alle elementer
fremstilles af
4,5x4,5 cm lægter

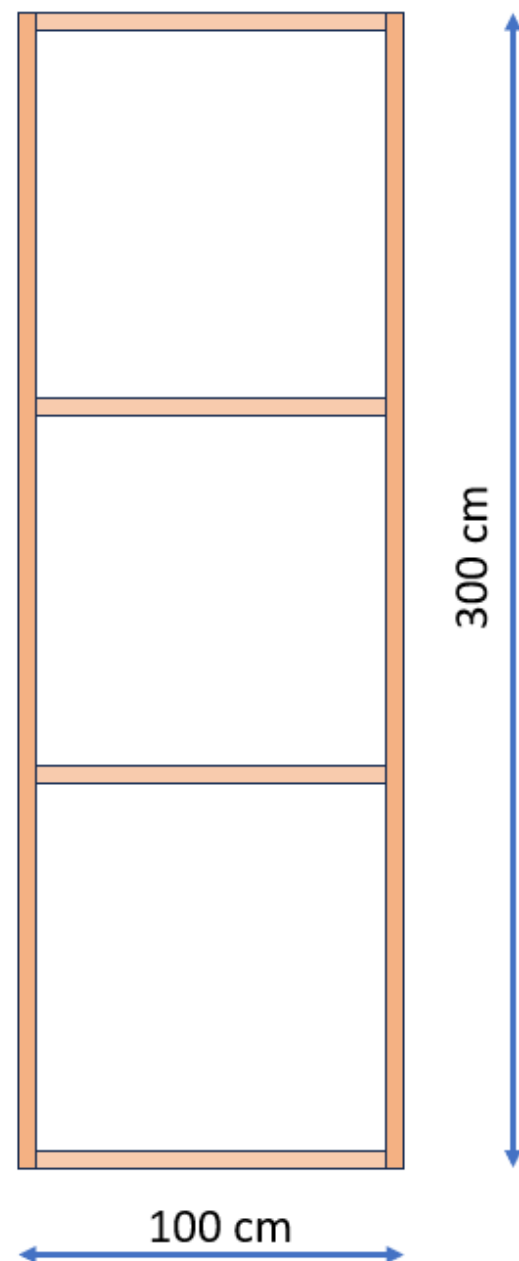

300 cm


100 cm

Loftelement, 1 stk.

2 stk. a' 300 cm

8 stk. a' 91 cm

(4 stk. til gulv + 4 stk. til loft)

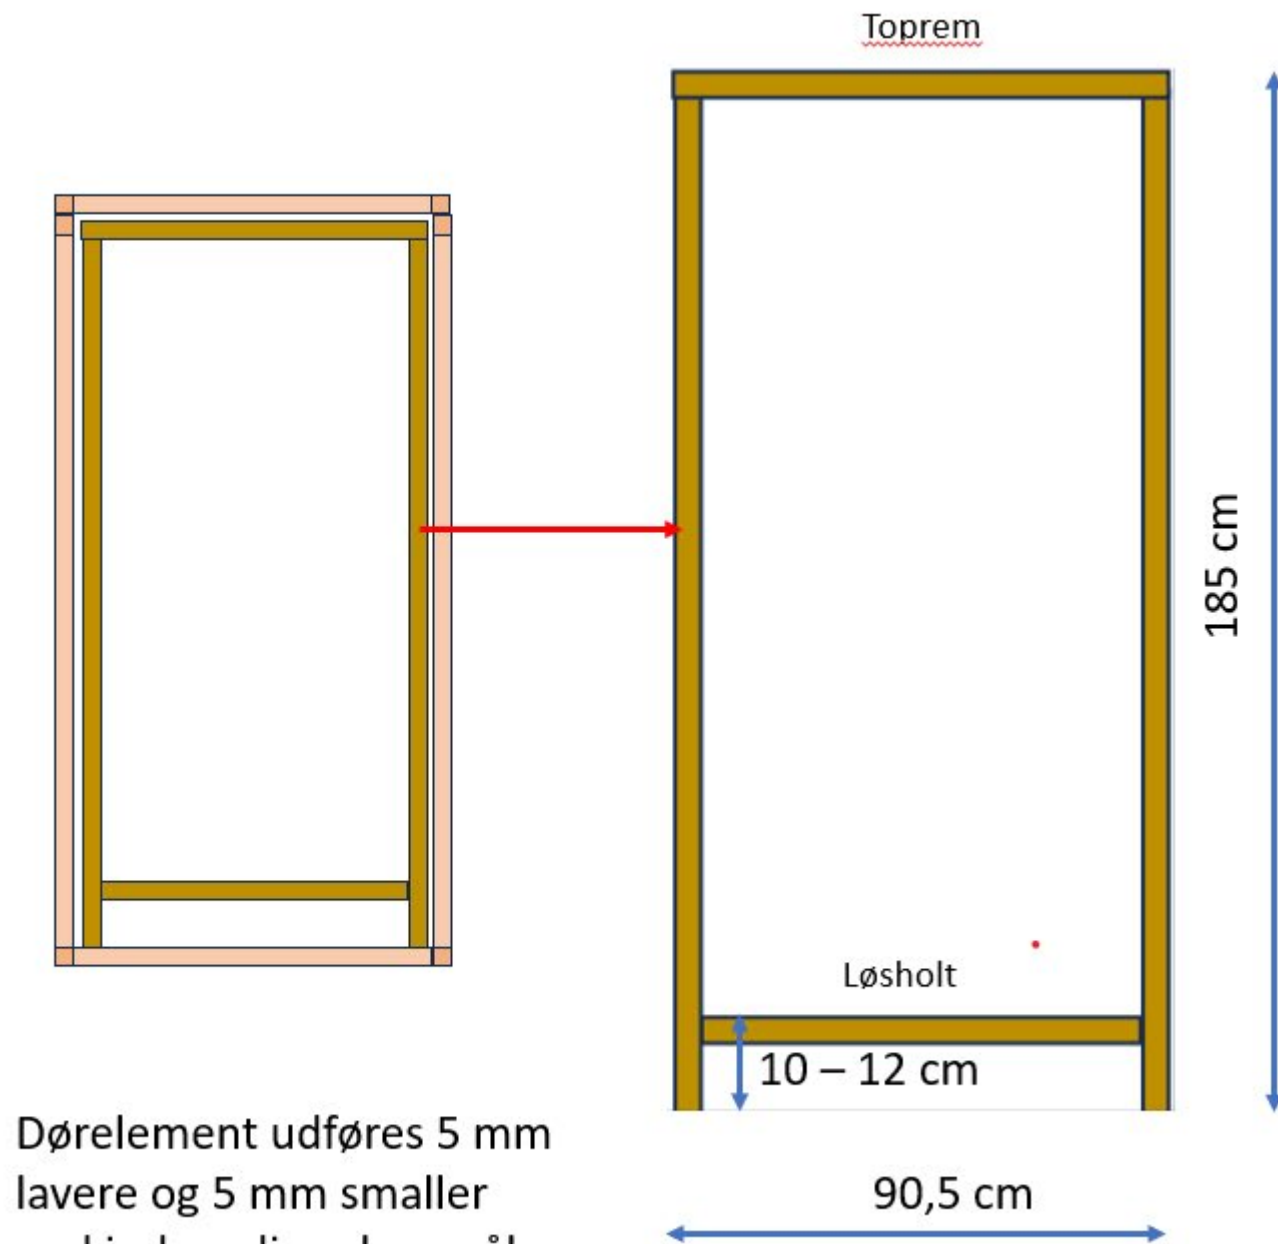


Dørelement udføres 5 mm lavere og 5 mm smaller end indvendige slusemål



Slusedøre, 4 stk.

8 stolper a' 180,5 cm
 4 stk. toprem a' 90,5 cm
 4 stk. løsholt a' 81,5 cm

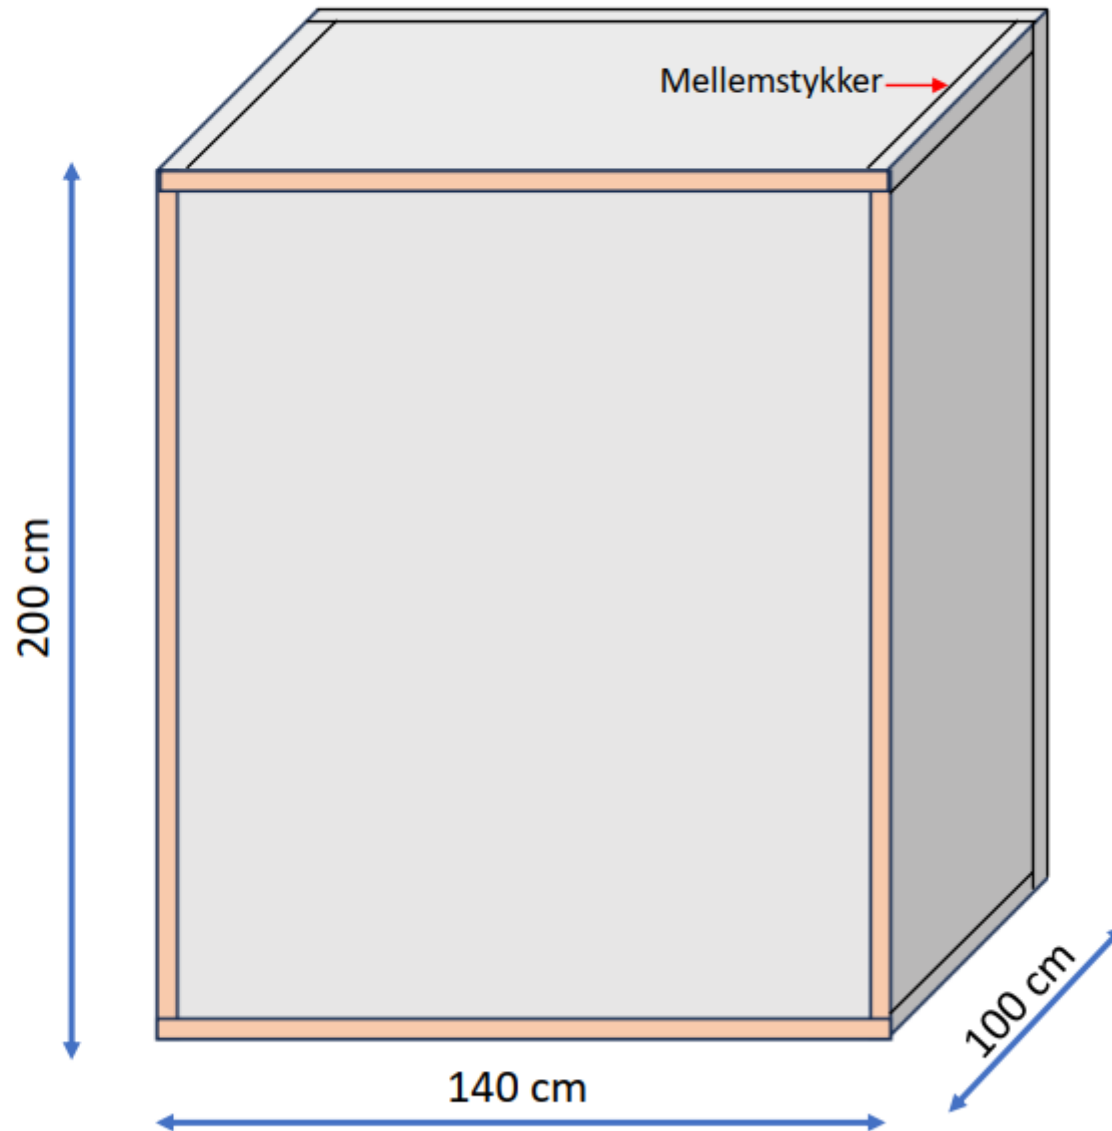

**Arbejdsområde med et lag plastik
udvendigt på lægter.**

Arbejdsområdet tilkobles slusen

Stolper 4 stk. a' 191

Top- og bundremme 4 stk. a' 140 cm


Mellemstykker 4 stk. a' 91 cm




Mål alle antal lægter op, og skær dem til



Skru elementerne sammen

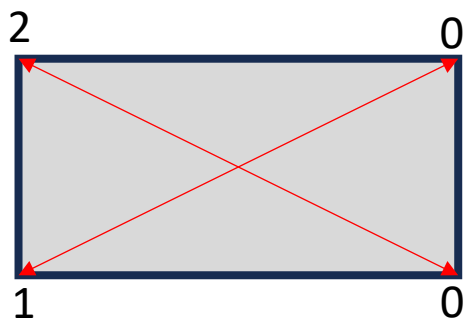


Sådan tages et diagonalmål.
Tolerancen mellem de to mål
bør ikke overstige 2 mm

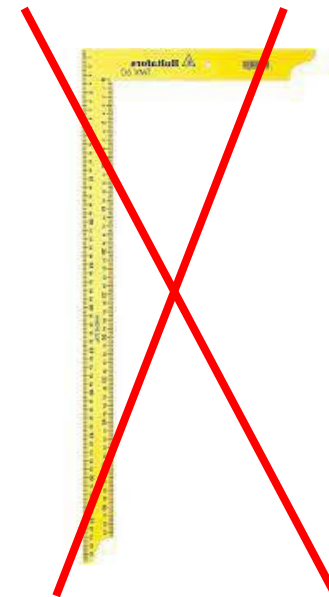

Brug ikke en tømrvinkel

Brug diagonalmål for at få elementerne i vinkel, se de næste sider

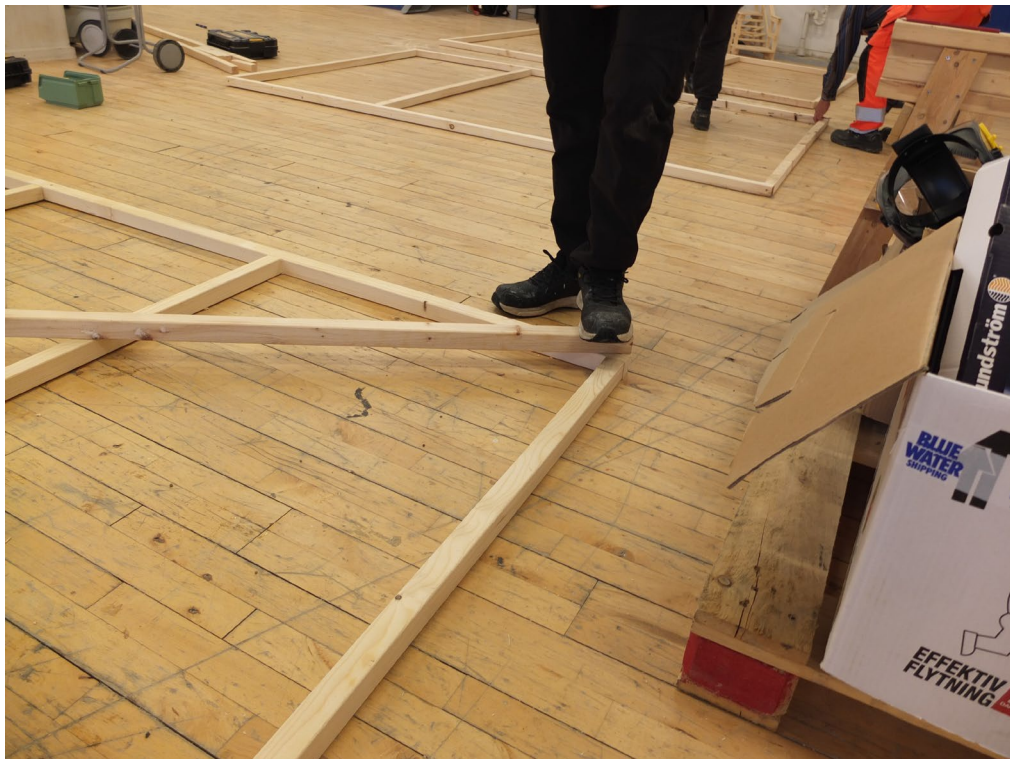

Hold en mållægte på det ene hjørne af elementet, og sæt en streg.
Mærk stregen med 0



I det diagonalt modsatte hjørne, sættes en streg som mærkes med 1



Herefter placeres mærke 0 på det næste hjørne.
Mål 2, det diagonalt modsatte, afsættes på mållægte




Midten afsættes mellem mål 1 og 2.

Herefter rettes hjørnet ind efter midtermærket, og elementet er nu i vinkle.




Der skrues en skråafstivning fast
til elementet for at holde det i
vinkel

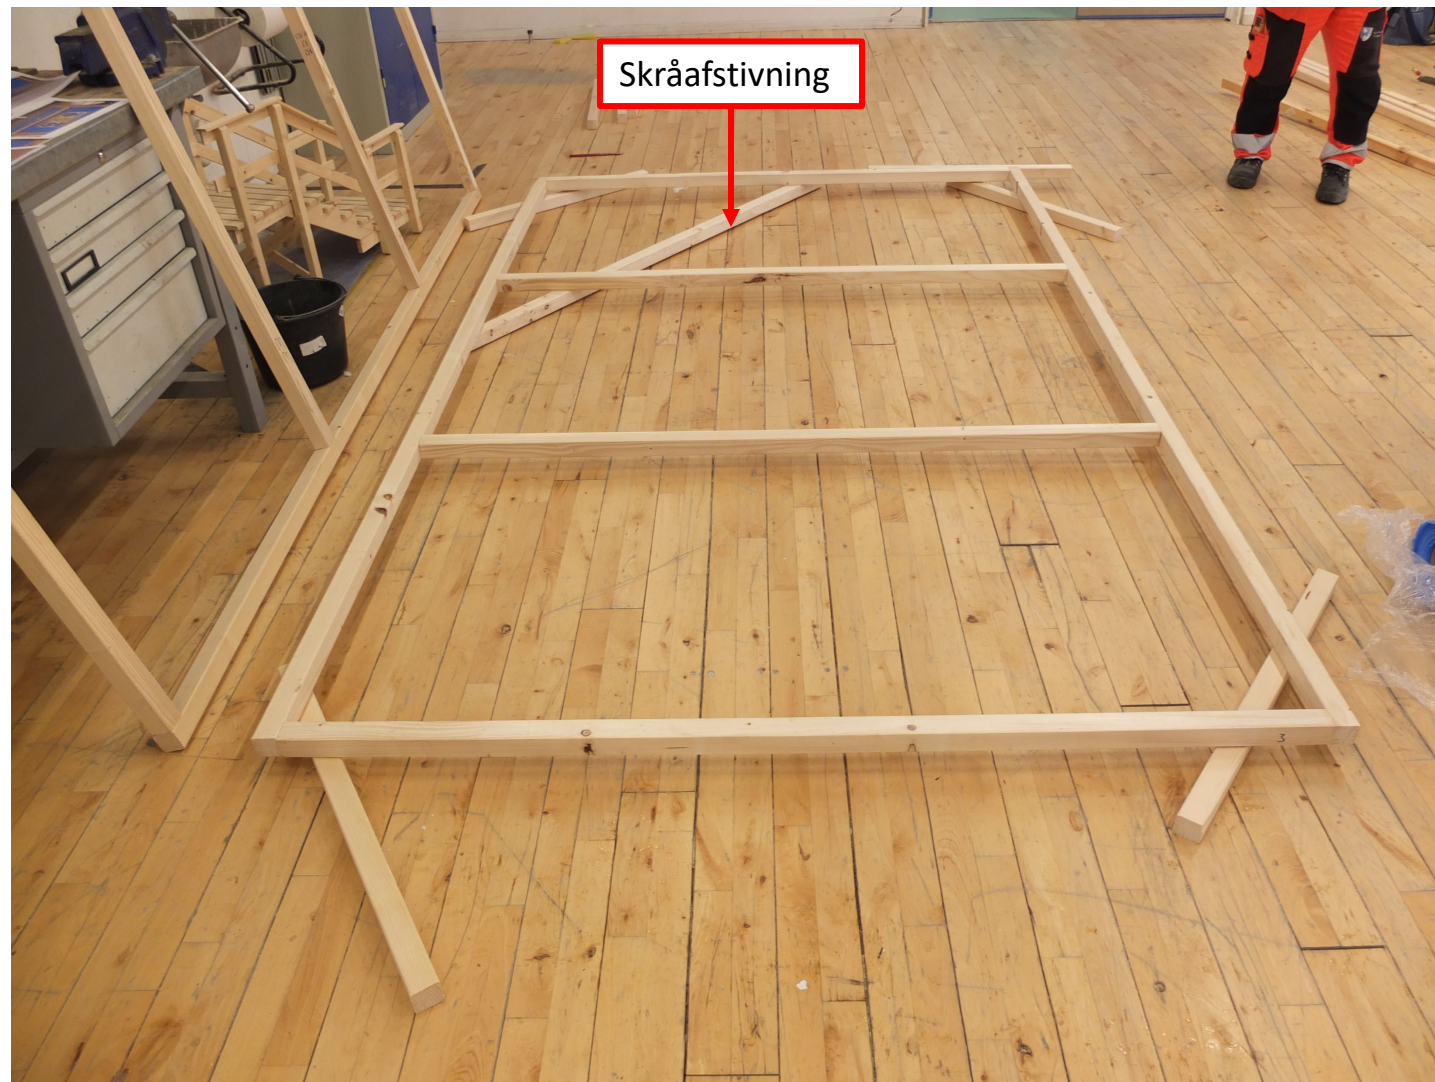

Ved elementet om, og læg løse lægter under



Opmål plastikken så den er 10 cm bredere og 10 cm længere end elementet

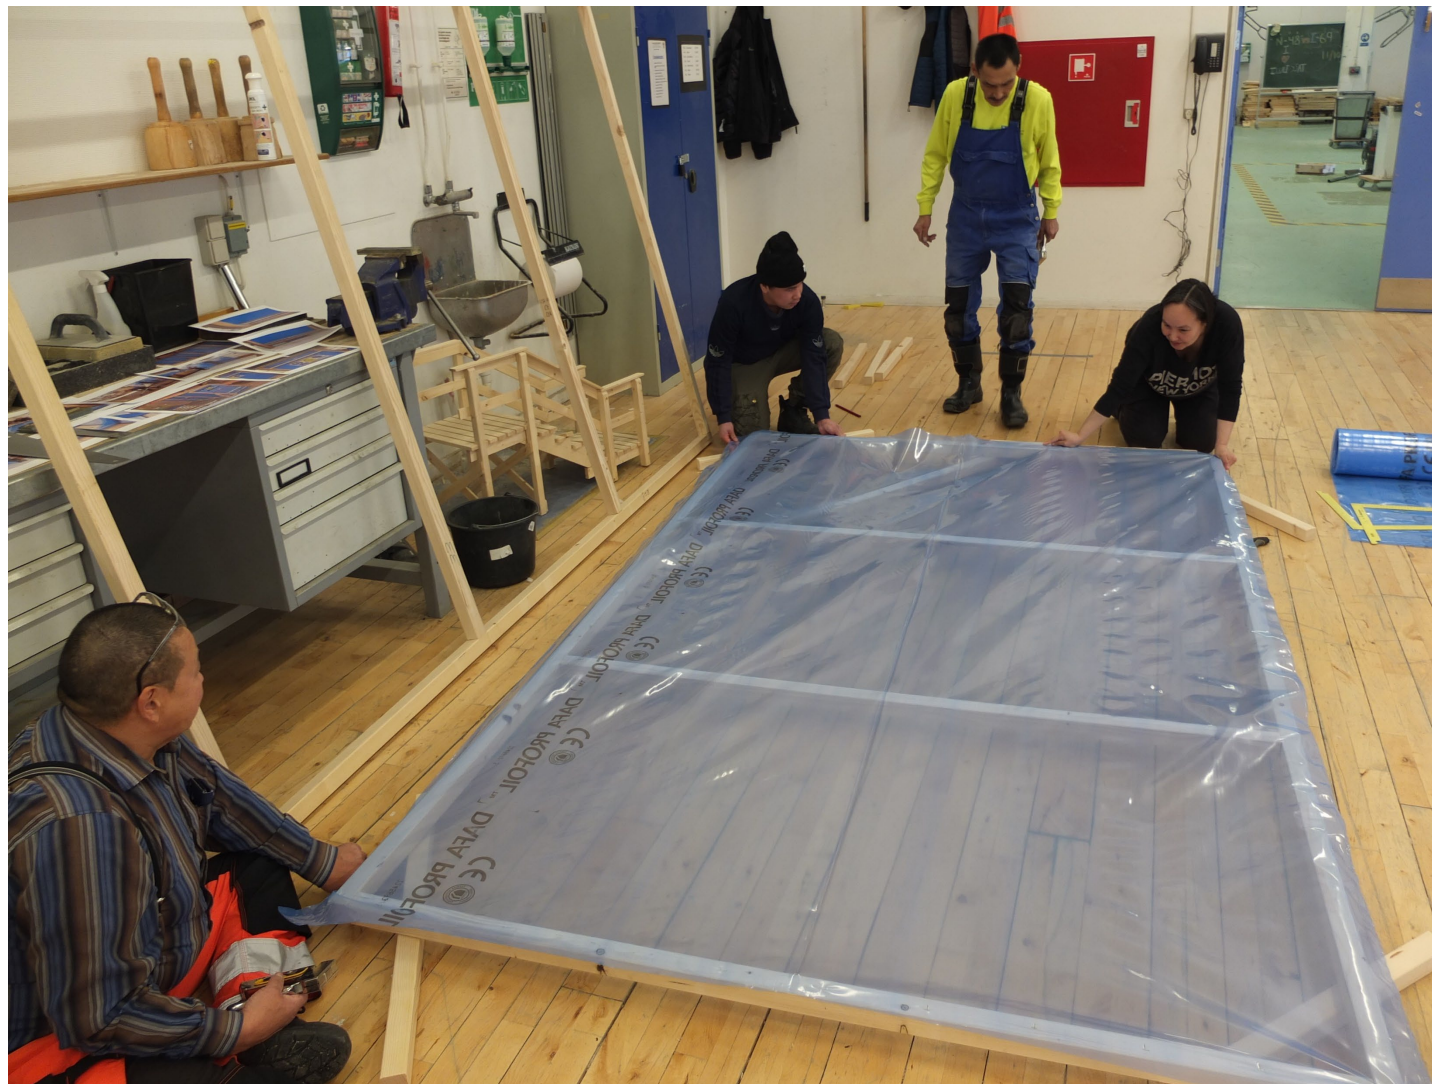

Læg plastikken over elementet



Hold en lægte langs elementet og placer plastikken så den rager ca. 5 cm ud over elementet på alle sider



Sørg for at stramme plastikken godt ud når I fastgøre det til elementet.



Herefter stilles vægelementet på et stykke plastik der lagt ud på gulvet



Sørg for, at de ca. 5 cm plastik der rager ud over vægelementers sider, bukkes ud oven på gulvplastikken



Skær 4 lægter der passer til den bredde slusen skal være



Tap den overskydende plastik fast til gulvplastikken




Hvor dørelementerne skal placeres, skrues en lægte fast så slusebredden passer



Loftelementet med plastik lægges
oven på vægelementerne

Plastikken fra vægelementet, med
et overlæg på ca. 5 cm, placeres
under loftelementet

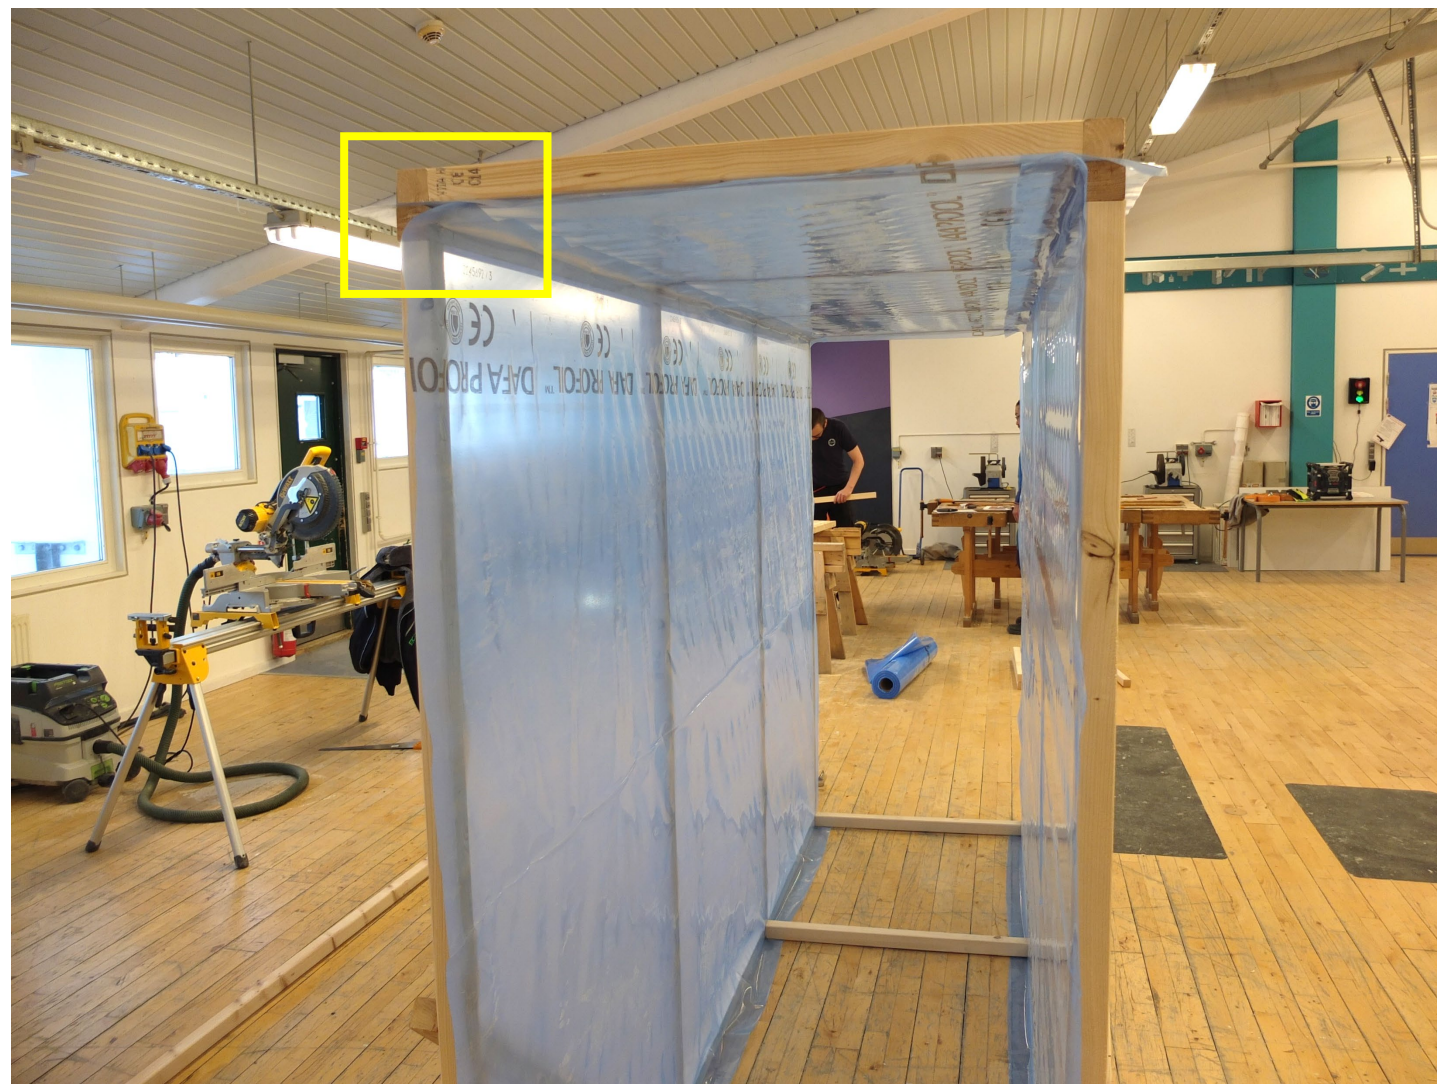






Overskydende plastik tapes til loftelementet



Dørellementer:

Montage af plastik

Montage af dørellementerne i slusen

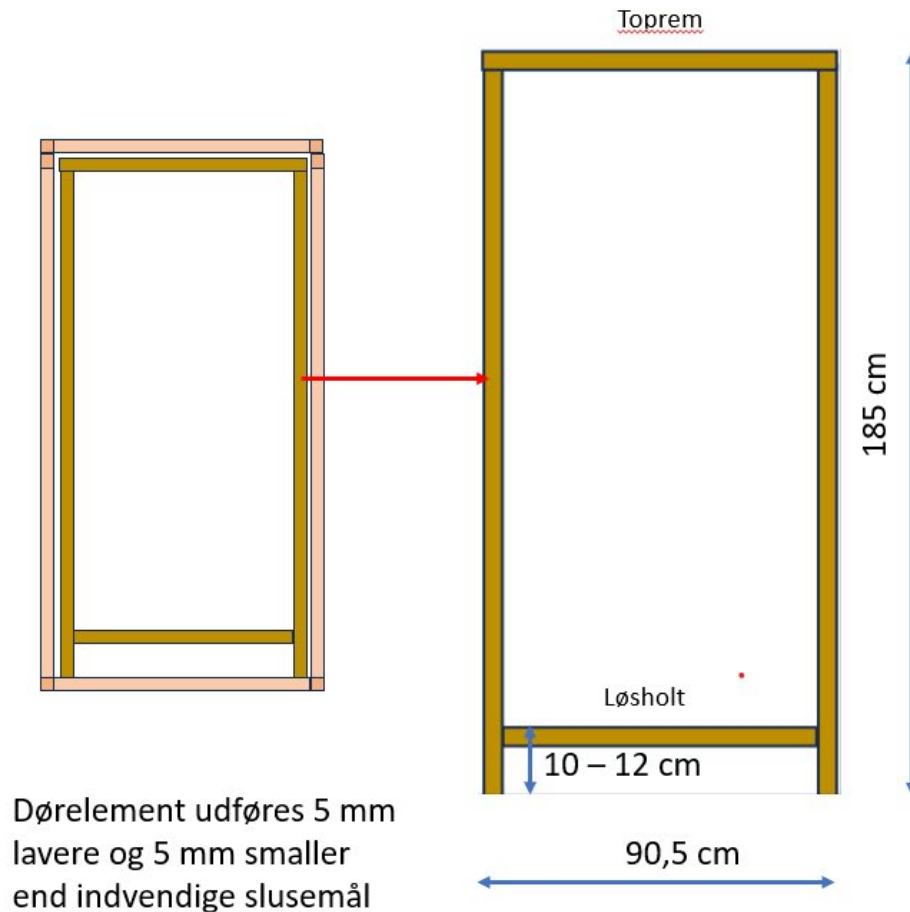


Slusedøre, 4 stk.

8 stolper a' 180,5 cm
4 stk. toprem a' 90,5 cm
4 stk. løsholt a' 81,5 cm


3-kammersluse

Detalje af sluse"døre"

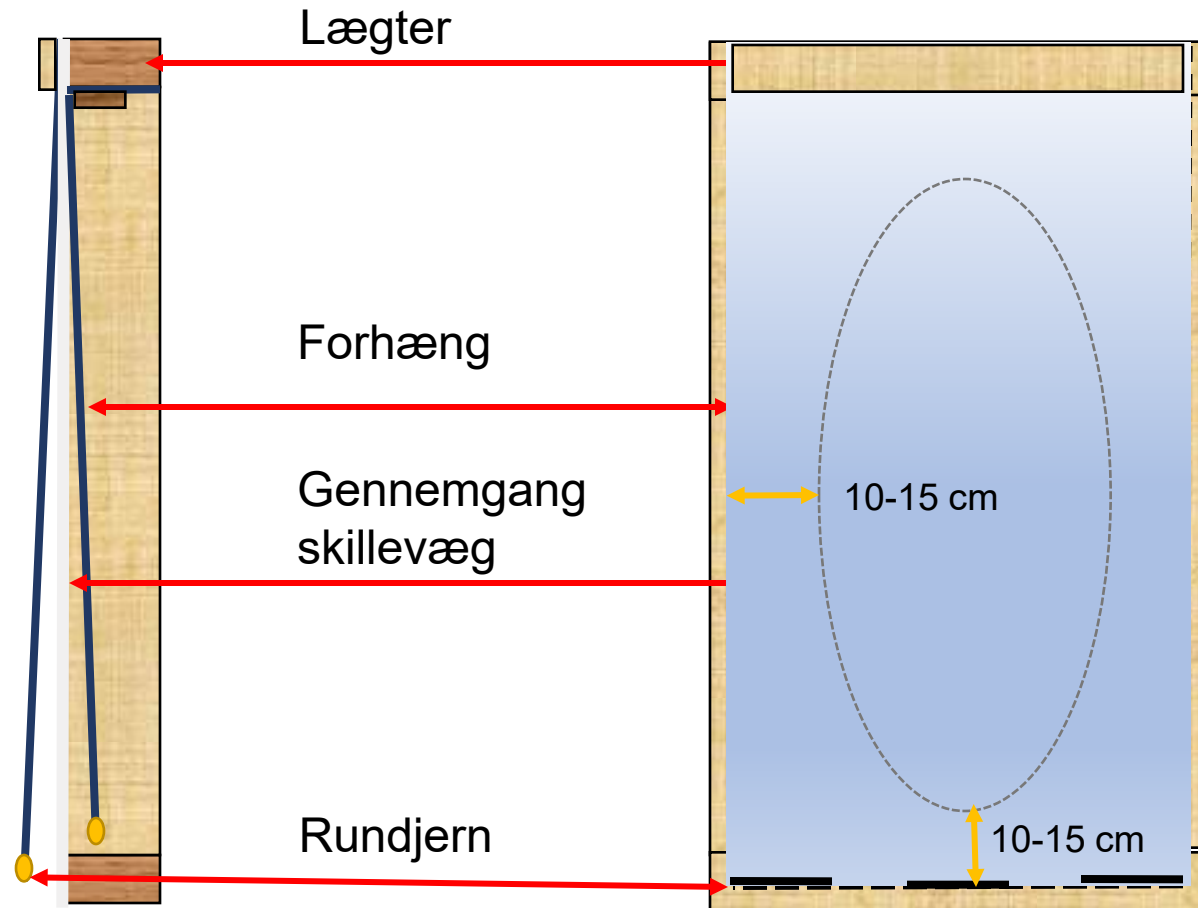

61


Detalje af sluse”døre”

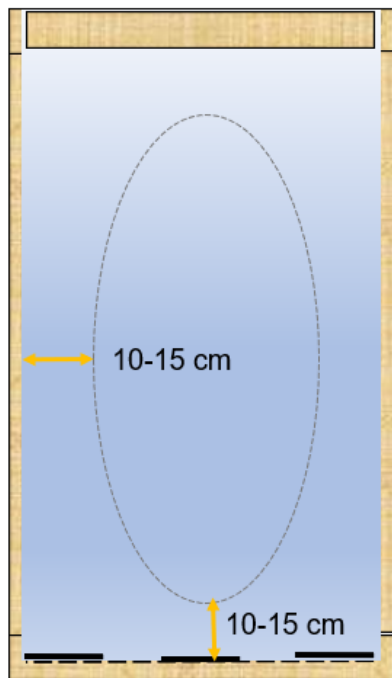


Rundjern



Dørelementer opmåles så de er 5 mm smallere end bredden og 5 mm mindre i højden.
Husk højdemålet skal tages oven på de lægter der ligger på gulvet

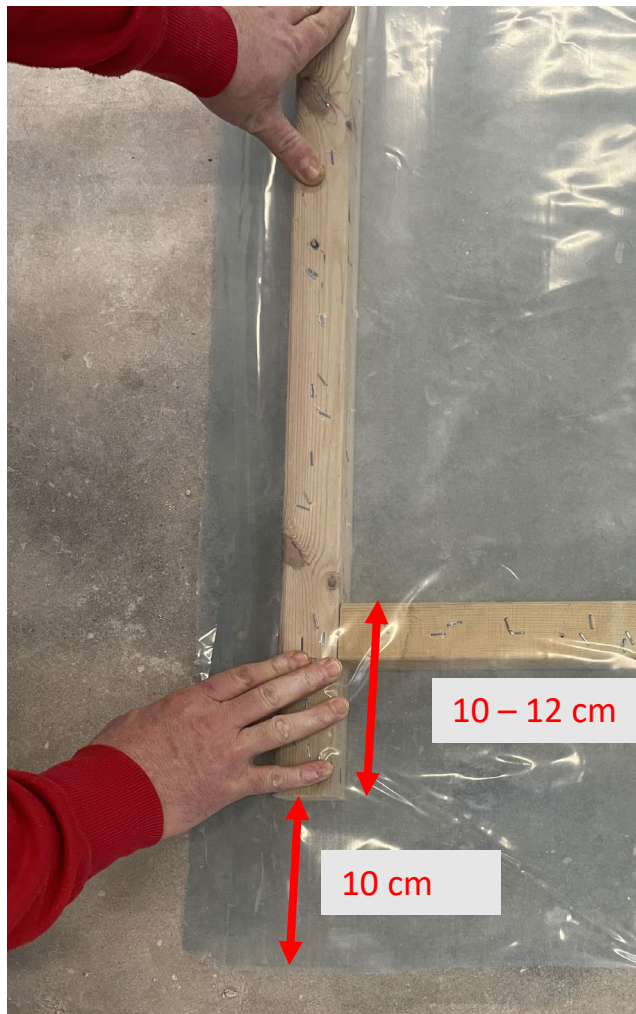

Plastikken skal rage ca. 5 cm ud over dørelementeterne i toppen og i siderne.
I bunden af dørelementet skal plastikken skæres til efter de mål I ser på billedet

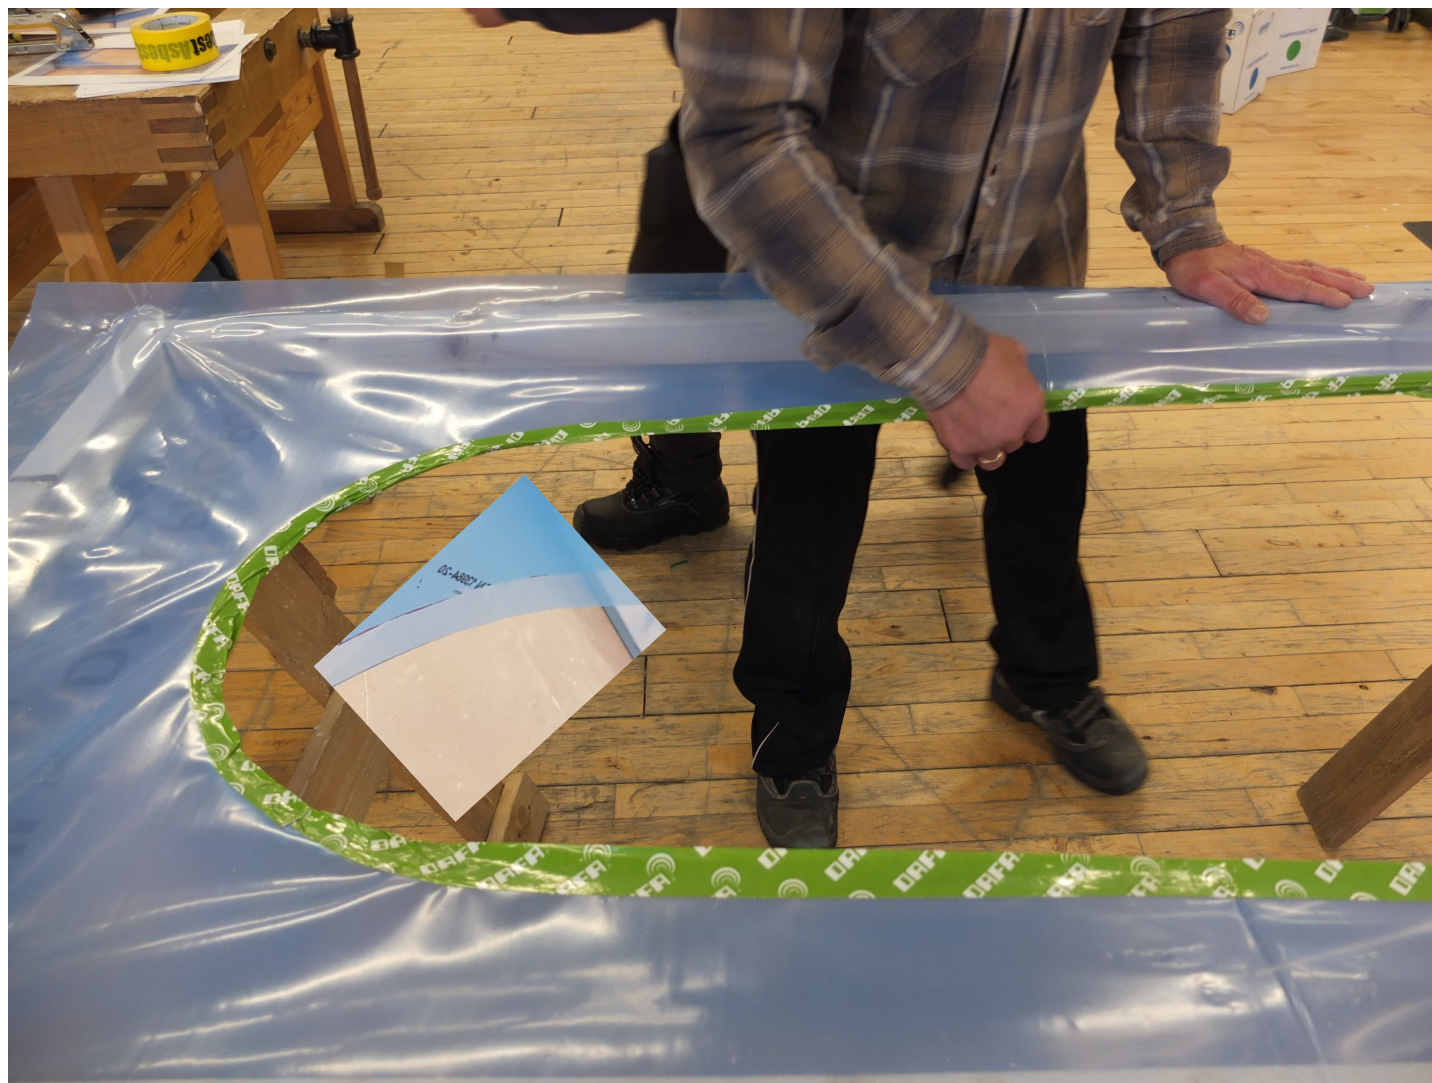

Husk - tjek diagonal mål på de 4 dørelementer
Plastik monteres på begge sider af dørelementet.
Plastikken tapes sammen i døråbningen



De 4 stykker plastik, der skal danne forhæng ind mod arbejdsområdet. skæres til så forhænget er ca. 2 cm kortere end højden af slusen, og ca. 4 cm smallere end slusen

Det yderste forhæng ved indgangen til slusen, skæres 2 cm kortere end totalhøjden af slusen og i hele slusens totale bredde



Tape 3 stk. rundjern til i
bunden af alle 5 forhæng
som vist på billedet



I toppen af alle 5 forhæng sættes et stykke tape der øverst for af styrke plastikken.

Det er i det tapede område forhænget klammes fast på dørelementerne



Placer forhængene korrekt
på dørelementerne



Klam alle 5 forhæng fast på
dørelementerne



Placer de færdige dørelementer
ved vægstolperne.



Fastgør dørelementerne i
slusen med skruer. Der
skrues fra slusen udvendige
side gennem vægstolperne





Sørg for at den overskydende plastik kan
tapes til loft, væg og gulv



Tape et spejl af plexiglas fast i slusekammer 2. Spejlet skal klæbes tæt til plastikken på alle 4 kanter.

Spejlet anvendes når man skal rense sin maske for støv.



På gulvet i de 3 slusekamre, kan der tapes en træfiberplade til beskyttelse af plastikken.

